

Instrukcje nagrywania programów przy użyciu systemu USB na dekodерze Clear View

Podajemy zarówno instrukcję jednoczesnego nagrywania jednego z kanałów telewizyjnych w czasie oglądania innego polskiego kanału **oraz drugą instrukcję - instrukcję programowania nagrywania programów z tzw. wyprzedzeniem czasowym**. Dekodery umożliwiają programowanie regularnego nagrywania kolejnych odcinków seriali w ten sposób, że np. każdego dnia o tej samej godzinie automatycznie może być nagrywany serial, który nadawany jest codziennie lub co tydzień o tej samej godzinie.

Nagrywanie wybranego programu telewizyjnego przy możliwości równoczesnego oglądania innego kanału.

Potrzebny jest do tego zewnętrzny dysk połączony z dekodерem poprzez funkcję USB. Podajemy krótką instrukcję przygotowania dysku do nagrywania przy użyciu USB. Dysk musi być najpierw sformatowany.

FORMATOWANIE:

Jest to jednorazowy process i przy dyskach zewnętrznych o dużej pojemności i dość częstych nagrywaniach może wystarczyć nawet na kilka lat. Do nagrywania możemy używać albo tzw. **Memory Stick** (pen drive) albo zewnętrznego dysku twardego połączonego kablem z wejściem USB. **Memory Stick** (pen drive) ma na ogół małą pojemność i można na nim nagrać zaledwie od kilku do kilkunastu godzin programu. Najlepszym rozwiązaniem jest zewnętrzny dysk twardey o dużej pojemności (np. 500 gigabyte).

♦ Należy nacisnąć przycisk **MENU**, następnie wybrać opcję **TOOLS**. Po kliknięciu na **TOOLS** pojawi się opcja **USB**. Po kliknięciu na opcję **USB** w prawej kolumnie należy wybrać opcję **FORMAT**. Po kliknięciu na **FORMAT** pojawią się dwie opcje: **OK** lub **CANCEL**. Należy wybrać opcję **OK**. Pojawi się pytanie o password. Należy wpisać 4 zera (**0000**). Ponieważ formatując dysk usuwamy wszystko co dotychczas było na nim nagrane pojawi się pytanie **ARE YOU SURE?** Po naciśnięciu na **OK** dysk natychmiast (kilka sekund) zostaje sformatowany i jest już gotowy do nagrywania.

NAGRYWANIE:

Żeby rozpocząć nagrywanie należy nacisnąć na przycisk **MENU** i następnie wybrać opcje: **TOOLS – USB – RECORD**. Po kliknięciu na opcję **RECORD** gotowym do nagrywania będzie ostatni oglądany przez nas kanał. Jeśli jest to kanał, który chcemy nagrywać wystarczy nacisnąć na pilocie czerwony przycisk **V.Format**. Jeśli chcemy nagrywać inny kanał niż ten, który pojawił się automatycznie, należy nacisnąć **OK**. Wówczas na ekranie pojawi się lista kanałów. Należy wybrać na niej kanał, który chcemy nagrywać i nacisnąć ponownie **OK**. Jeśli chcemy rozpocząć nagrywanie wystarczy nacisnąć na pilocie czerwony przycisk **V.Format**. Po chwili rozpocznie się nagrywanie. Żeby w czasie nagrywania móc oglądać inny kanał, należy kilkakrotnie nacisnąć na przycisk **EXIT**


aż wrócimy do "czystego" ekranu bez tabelki. Teraz wystarczy pilotem wybrać kanał, który chcemy oglądać.


PRZERWANIE NAGRYWANIA:

Żeby przerwać nagrywanie należy nacisnąć przycisk **MENU** i wybierać kolejno opcje: **TOOLS – USB – RECORD**. Po kliknięciu na opcję **RECORD** należy nacisnąć na czerwony przycisk **V.Format**. Nagrywanie zostanie wstrzymane.


ODTWARZANIE nagranych programów: Naciskamy przycisk **MENU** i wybieramy kolejno opcje: **TOOLS – USB – FILE MANAGEMENT**. W tabelce pojawi się lista nagranych programów. Wybieramy interesujący nas nagrany program i klikając **OK** odtwarzamy nagrany materiał. Niektóre przyciski w dolnej części pilota działają podobnie jak w odtwarzaczu DVD.

WSTRZYMANIE odtwarzania:


Jeśli chcemy kompletnie wstrzymać odtwarzanie wystarczy nacisnąć przycisk  a następnie kliknąć kilka razy na **EXIT** aż wrócimy ponownie do "czystego" od tabelki ekranu. Teraz możemy oglądać dowolnie wybrane programy.

Jeśli chcemy chwilowo wstrzymać odtwarzanie wystarczy nacisnąć przycisk 

KOMPLETNE ROZŁĄCZENIE dysku zewnętrznego:

Jeśli pozostawimy dysk zewnętrzny podłączony do dekodera, to w każdej chwili możemy powrócić do nagrywania lub odtwarzania nagranych programów. Jeśli z jakichkolwiek powodów musimy odłączyć dysk zewnętrzny od dekodera to należy najpierw nacisnąć na pilocie na przycisk 

WAŻNE: Programy nagrane przy użyciu tego systemu mogą być odtwarzane wyłącznie przy użyciu dekodera ClearView. Nie mogą być odtwarzane przy użyciu komputera lub odtwarzacza DVD.

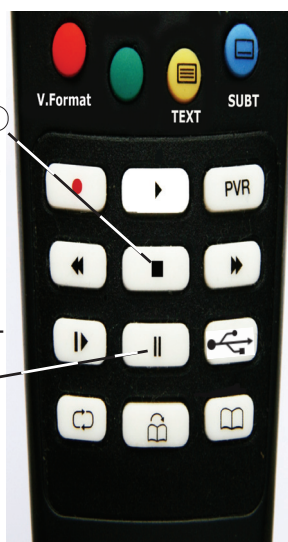

Programowanie nagrywania z tzw. wyprzedzeniem czasowym - w następnych godzinach, dniach lub tygodniach?

Programowanie nagrywania wydaje się skomplikowane ale jest dużo prostsze niż się wydaje. **Ważne jest, żeby zegar na dekodерze wskazywał właściwy dzień i godzinę**, ponieważ zaprogramowane nagrywanie opierać się będzie na czasie wskazywanym przez dekodер.

Używając pilota należy:

1. Nacisnąć przycisk **MENU**
2. Wybrać opcję **USER SETTING** – kliknąć **OK**
3. Wybrać opcję **TIMER** – kliknąć **OK**
Pojawi się tabela z napisem **Not Activation** – a w lewym dolnym rogu pojawią się dwie opcje: **Add** i **EXIT**

4. Należy wybrać opcję **Add**. W tym celu należy nacisnąć na czerwony przycisk **V-format**. Wtedy pojawi się tabela z wieloma opcjami:

Mode – record (nie trzeba nic zmieniać)

Channel – nazwa kanału. Żeby zmienić kanał należy strzałką w dół wprowadzić niebieski pasek na tę opcję i strzałką w lewo lub w prawo zmienić kanał, który chcemy nagrywać

Time – wprowadzić niebieski pasek na tę opcję i wpisać datę i godzinę kiedy chcemy rozpocząć nagrywanie.

Duration – czas nagrywania. Normalnie pojawia się zawsze opcja 2 godzin. Podobnie jak z datą i czasem możemy zmienić długość czasu nagrywania np. na 2:20 jeśli taka jest długość filmu czy innego programu który chcemy nagrać.

Timer Pre-Padding Opcja ta oznacza margines czasowy przed nagrywaniem. Wykorzystując tę opcję możemy (ale nie musimy) zaprogramować nagrywanie kilka minut wcześniej zanim dany program pojawi się na antenie

Timer Post-Padding Opcja ta oznacza margines czasowy po nagrywaniu. Wykorzystując tę opcję decydujemy ile minut po skończonym programie zakończone ma być nagrywanie

Record file – Automatycznie pojawia się nazwa kanału ale możemy zmienić nazwę np. wpisując tytuł filmu. Klikając na **OK** pojawi się tabela z literami. Wpisujemy nową nazwę a po skończeniu naciskamy zielony guzik **Rename Complete** i wracamy ponownie do tabeli.

Cycle – automatycznie pojawi się opcja **One Time** (jednorazowo). Jeśli chcemy nagrywać jakiś program regularnie, należy po wprowadzeniu niebieskiego paska na opcję **Cycle** i strzałką w lewo lub w prawo zmieniamy na **Every Day** jeśli chcemy nagrywać program codziennie o tej samej godzinie lub klikając ponownie wybrać opcję **Every Week** (co tydzień). Jeśli wybieremy tę opcję, na dole pojawi się pasek z nazwami dni tygodnia. Wówczas możemy wybrać dzień tygodnia w którym np. grane są kolejne odcinki jakiegoś serialu albo wiadomości. Dlatego stacje telewizyjne najczęściej programują nadawanie kolejnych odcinków seriali zawsze w te same dni i o tej samej godzinie.

Kiedy już mamy skończony proces programowania należy nacisnąć przycisk **EXIT** co oznacza **Save** (Zapisz). Teraz pojawi się tabelka z paskiem zawierającym informację o tym co zaprogramowaliśmy. Należy ponownie nacisnąć przycisk **EXIT** i wówczas pojawi się pytanie **Do you want to save?** Kliknąć **OK**. Następnie wielokrotnie naciskając przycisk **EXIT** powrócimy do czystego ekranu z aktualnym programem telewizyjnym.